
SCHALTBILD


GRUNDIG

AKTIVBOX 40 / 50


Schaltungsdienst Lange OHG D-12277 Berlin Tel.:(030)723 81 410

LfdNr. 1075

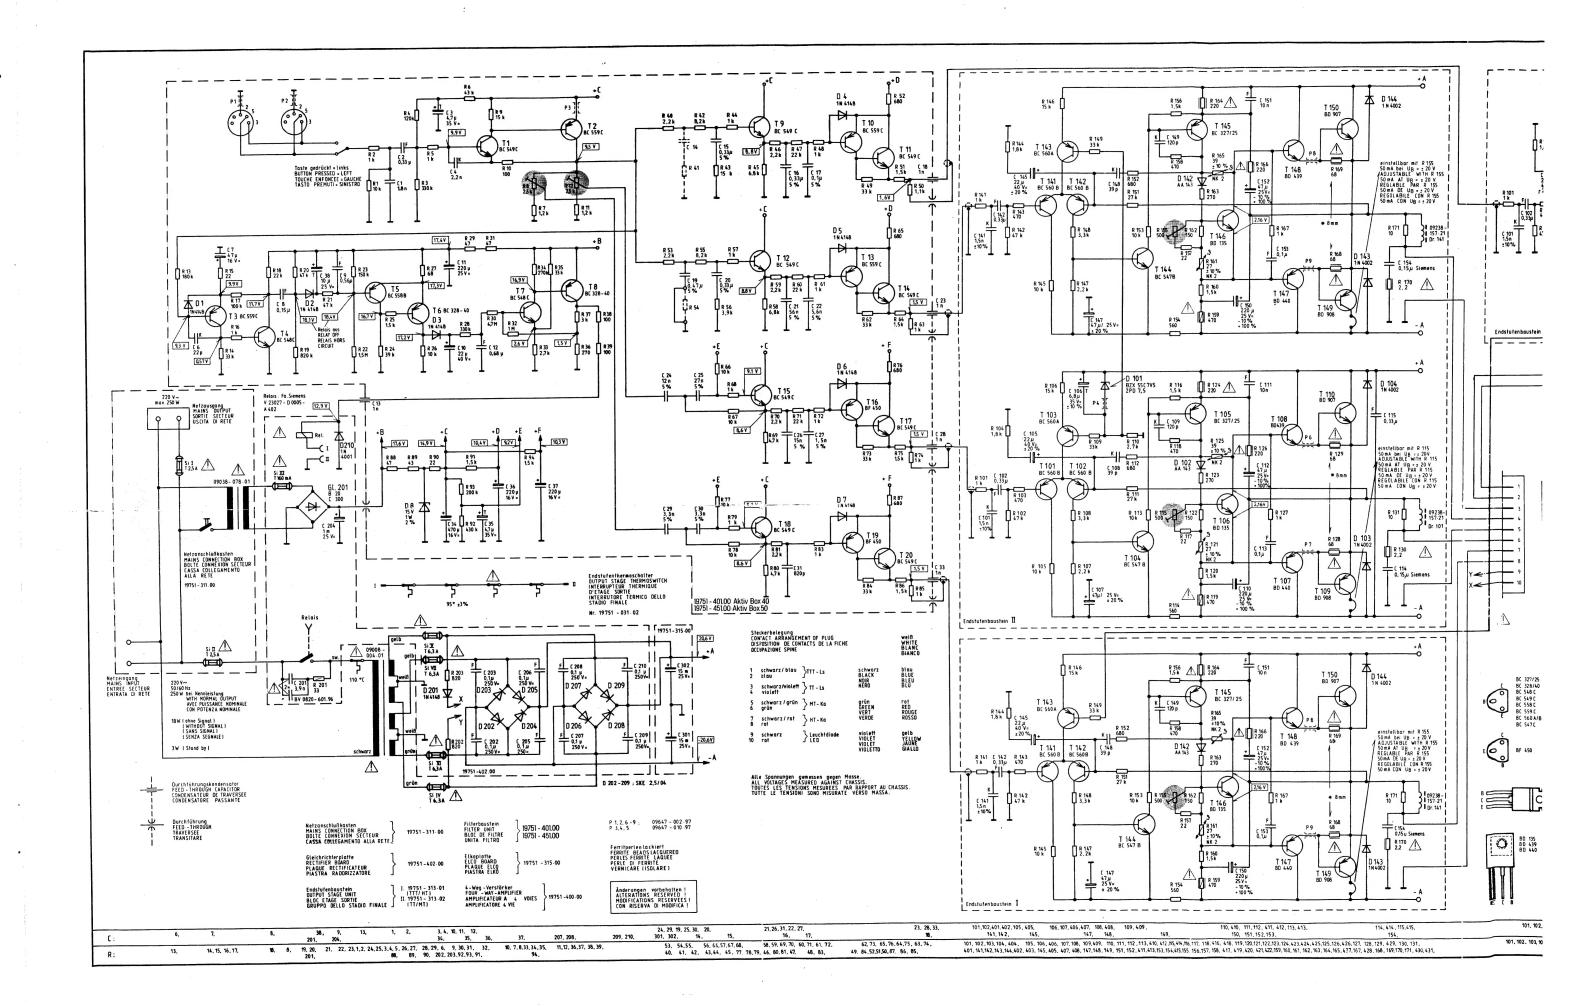

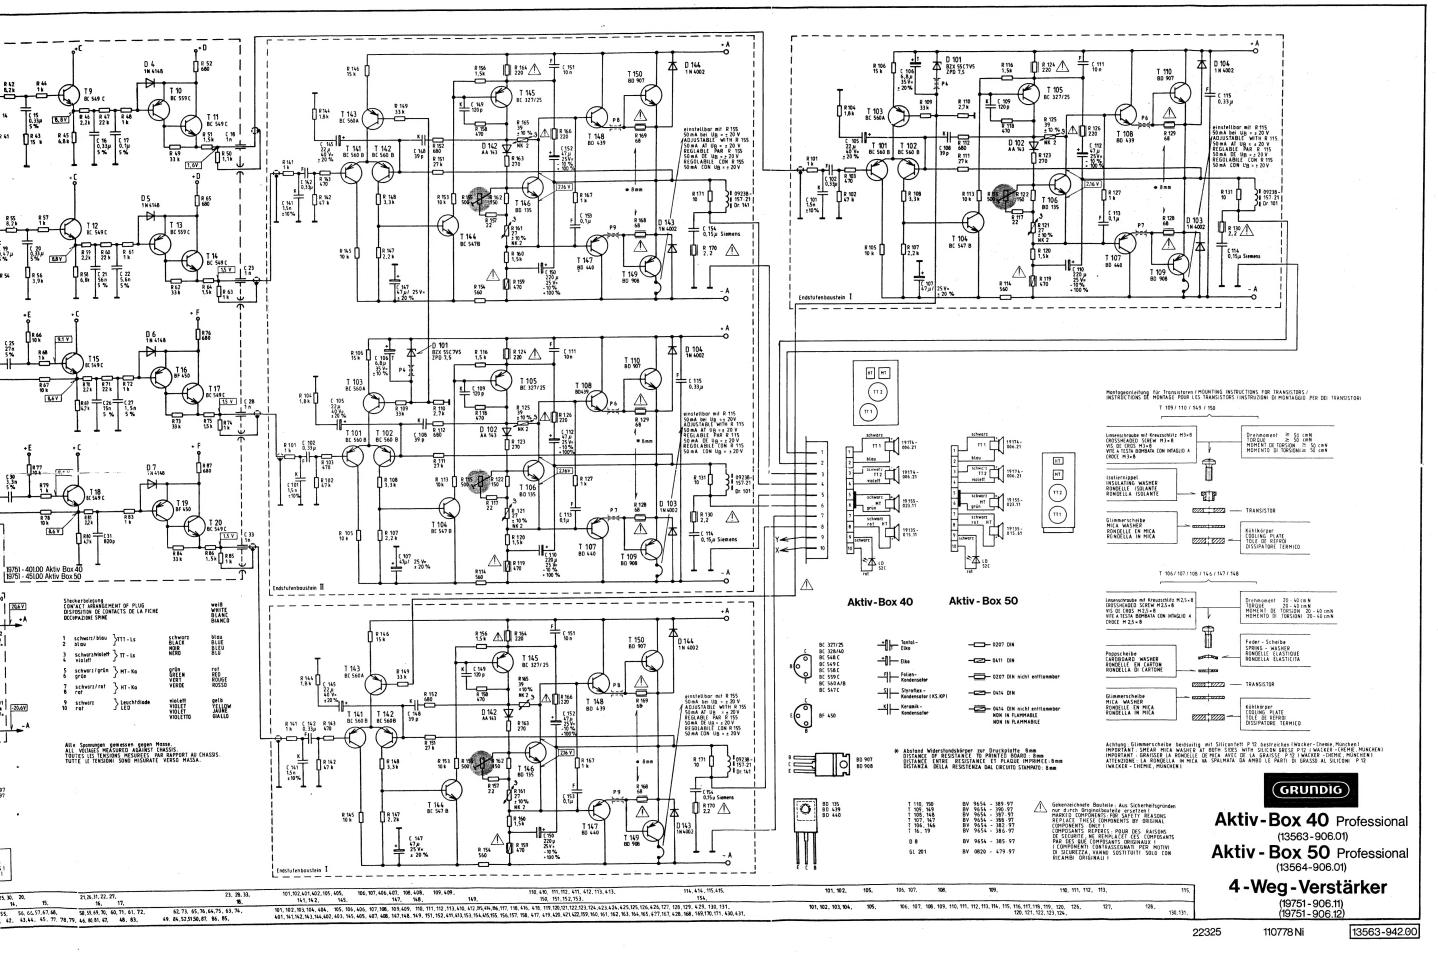

Filterbaustein, Lötseite 19751-401.00
FILTER UNIT, SOLDER SIDE
BLOC DE FILTRE, COTE SOUDURES
UNITA FILTRO, LATO SALDATURE

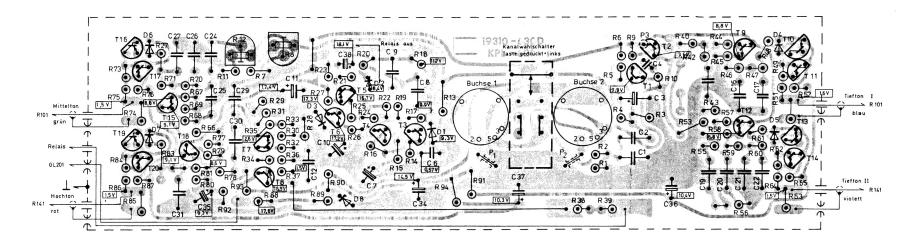

Regler für Ruhestromeinstellung
Quiescent current control
Réglage de courant repos
Regolatore per la corrente di riposo

Kanalwahlschalter Taste gedrückt: links

Channel selector.
Button depressed = left

Sélecteur de canaux:
Touche enclenchée = gauche

Selettore canali tasto premuto a sinistra

Netzschalter

Mains switch
Interrupteur secteur
Interruttore di rete

Netzeingang
Mains input
Entrée secteur
Ingresso di rete

Netzausgang

Mains output

Sortie secteur

Uscita rete

0

Regler R 8 und R 12 keinesfalls verstellen! Neueinstellung nur durch autorisierte KD-Niederlassungen


Do not change setting of controls R 8 and R 9! Readjustment must only be carried out by an authorized service agency.

Ne pas changer la position des réglages R 8 et R 12! Un nouveau réglage ne doit être effectué que par une filiale SAV autorisée.


Non toccare i regolatori R 8 e R 12. Una nuova regolazione va affettuata solo nei centri di assistenza autorizzati.

Anschluß für LS-Box Speaker connection Connexion HP Presa per cassa acustica


Lageplan-4-Weg-Verstärker
FOUR-WAY-AMPLIFIER, INTERNAL VIEW
AMPLIFICATEUR A QUATRE VOIES, VUE INTERIEURE
PIANTA D'INSIEME-AMPLIFICATORE 4 VIE

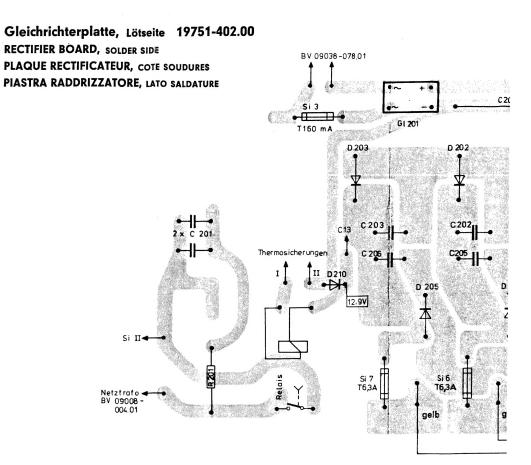


Endstufenbaustein, Lötseite 19751-313.01
OUTPUT STAGE UNIT, SOLDER SIDE
BLOC ETAGE SORTIE, COTE SOUDURES
GRUPPO DELLO STADIO FINALE, LATO SALDATURE

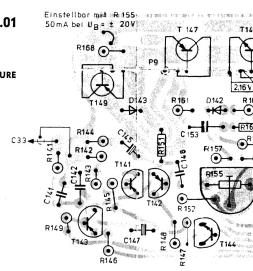

Endstufenbaustein, Lötseite 19751-313.02
OUTPUT STAGE UNIT, SOLDER SIDE
BLOC ETAGE SORTIE, COTE SOUDURES
GRUPPO DELLO STADIO FINALE, LATO SALDATURE

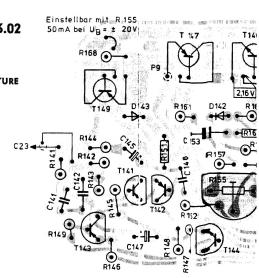

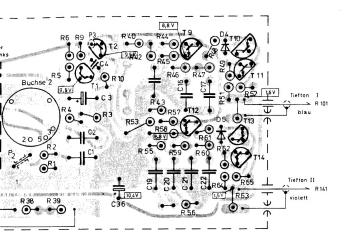

Regler R 8 und R 12 keinesfalls verstellen! Neueinstellung nur durch autorisierte KD-Niederlassungen

Do not change setting of controls R 8 and R 9! Readjustment must only be carried out by an authorized service agency.

Ne pas changer la position des réglages R 8 et R 12! Un nouveau réglage ne doit être effectué que par une filiale SAV autorisée.

Non toccare i regolatori R 8 e R 12. Una nuova regolazione va affettuata solo nei centri di assistenza autorizzati.

Anschluß für LS-Box Speaker connection Connexion HP Presa per cassa acustica

0

Lageplan-4-Weg-Verstärker FOUR-WAY-AMPLIFIER, INTERNAL VIEW AMPLIFICATEUR A QUATRE VOIES, VUE INTERIEURE PIANTA D'INSIEME-AMPLIFICATORE 4 VIE

